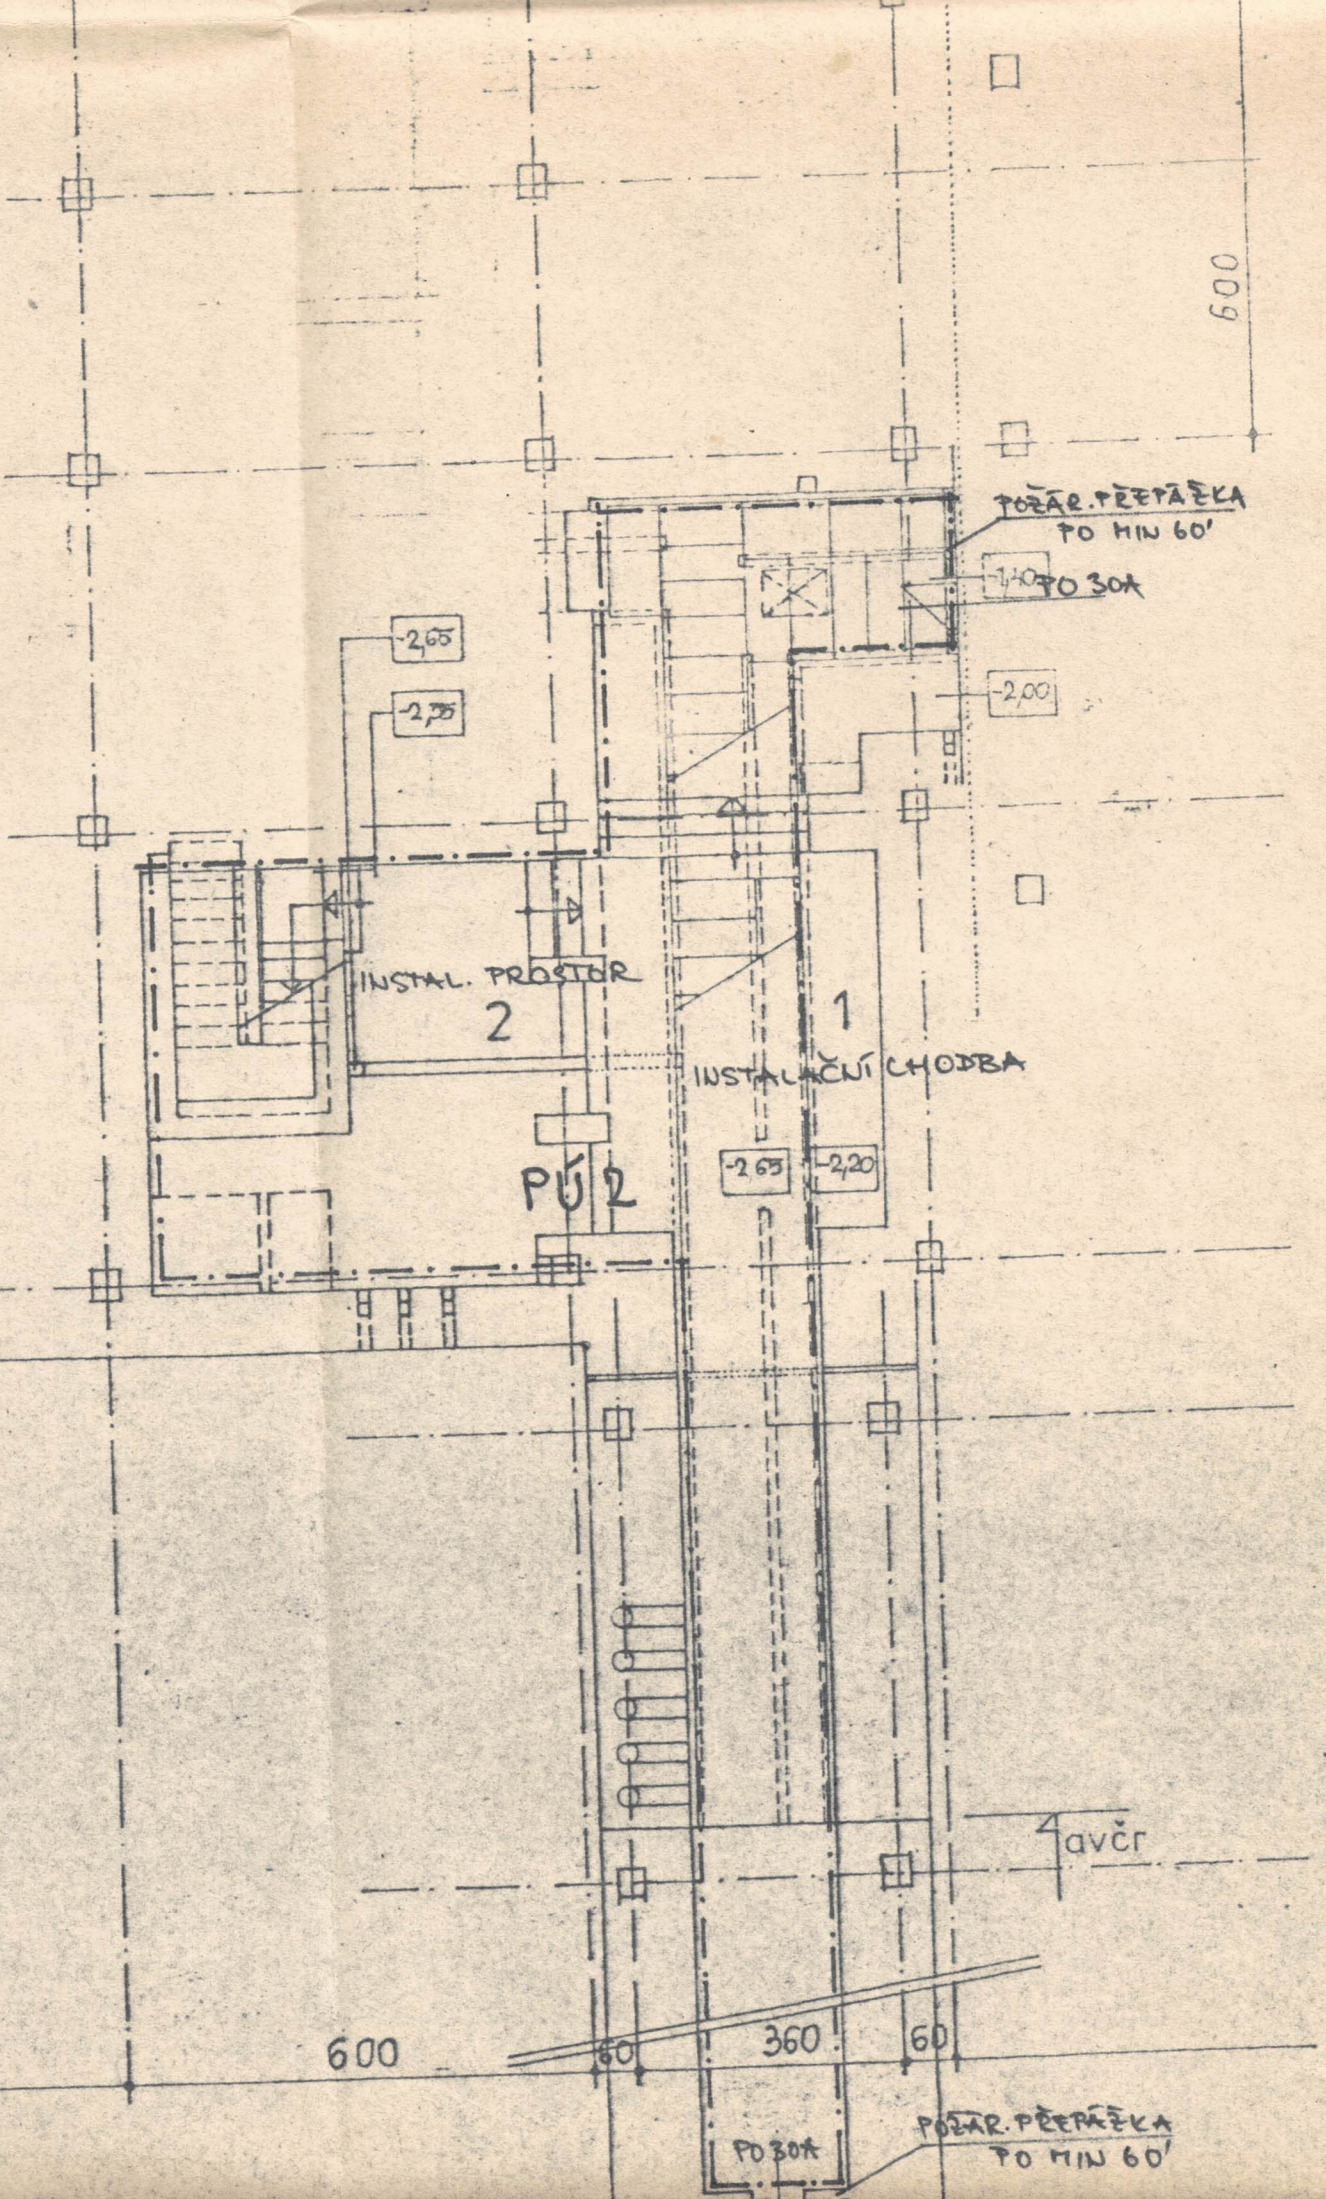
600
POŽÁR. PŘEPÁŽKA
PO MIN 60'
-1,40
PO 30A
-2,65
-2,35
-2,00
INSTAL. PROSTOR
2
1
INSTALAČNÍ CHODBA
PÚ2
-2,65
-2,20
avčr
600
60
360
60
PO 30A
POŽÁR. PŘEPÁŽKA
PO MIN 60'